TOSHIBA

この取扱説明書は、最終 使用保守責任者のお手元 に届くよう十分にご配慮 *************

遅延釈放ユニット

取扱説明書

TB-JS10/400 TB-JS10/95 TB-JS20/95 TB-JS20/400 TB-JS10/600 TB-JS10/150 TB-JS20/600

TB-JS20/150 TB-JS10/220

TB-JS20/220

適用電磁接触器形式

CA80, CA95, CA125, CA150. CA180, CA220, CA300, CA400, CA600

安全上のご注意

取付け、運転、保守・点検の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類 をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報そして 注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。

この取扱説明書では、安全注意事項のランクを「警告」「注意」として区分 してあります。

状況を示す。

※回避しないと、軽傷または中程度の傷害を招くおそれがある 危険な状況および物的損害が発生するおそれがある場合を示す。

なお、 **| <u>へ</u> 注意**| に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく 可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってく ださい。

∧ 警告

- ●通電中は製品に触れたり近づいたりしないでください。 感電、火傷のおそれがあります。
- ●保守・点検は電源を切って行ってください。感電のおそれがあります。


- 配線は印加電圧,通電電流に適した電線サイズを使用し,取扱説明書に 規定された締付トルクで締付けてください。火災のおそれがあります。
- 電源を切った直後の製品には触らないでください。熱くなっていますの で火傷のおそれがあります。
- 製品を廃棄する場合は,産業廃棄物として取り扱ってください。

1. 荷ほどき

取付けの前に、形式・電圧がご要求のものと一致しているかどうか、輸送中 の事故などによる部品の脱落や破損がないかどうか、各部のねじが輸送中の 振動などによりゆるんでいないかどうかを確かめてください。

2. 取付け

湿気、じんあい、振動の少ない所に設置してください。

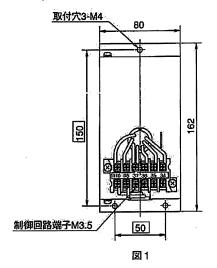


3. 電線サイズと締付トルク

最大電線サイズ	締付トルク	ねじサイズ	端子幅
mm/mm ²	N・m		mm
≱ 1.6/2	0.8~0.9	M3.5	6.8

4. 配線

LDE60014b

(INA-F0234b)

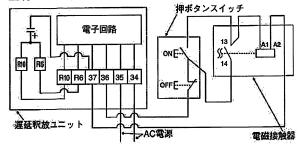

5. 注意事項

5.1 電磁接触器 (含む電磁開閉器) との組合せ

- (1) 遅延釈放ユニットは、必ず電磁接触器と組合せて使用してください。
- (2)電源電圧による形式および仕様選定は、表 1を参照してください。

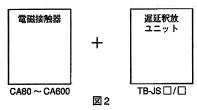


表1

組合せん	仕様	
遅延釈放	電	磁接触器
ユニット形式	形式	コイル呼び電圧
TB-JS10/95(AC100V)	CA80	100V
TB-JS20/95(AC200V)	CA95	200V
TB-JS10/150(AC100V)	CA125	100V
TB-JS20/150(AC200V)	CA150	200V
TB-JS10/220(AC100V)	CA180	100V
TB-JS20/220(AC200V)	CA220	200V
TB-JS10/400(AC100V)	CA300	100V
TB-JS20/400(AC200V)	CA400	200V
TB-JS10/600(AC100V)	CA600	100V
TB-JS20/600(AC200V)		200V
	遅延釈放 ユニット形式 TB-JS10/95(AC100V) TB-JS20/95(AC200V) TB-JS10/150(AC100V) TB-JS10/220(AC100V) TB-JS20/220(AC200V) TB-JS10/400(AC100V) TB-JS20/400(AC200V) TB-JS10/600(AC100V)	ユニット形式 形式 TB-JS10/95(AC100V) CA80 TB-JS20/95(AC200V) CA95 TB-JS10/150(AC100V) CA125 TB-JS20/150(AC200V) CA150 TB-JS10/220(AC100V) CA180 TB-JS20/220(AC200V) CA220 TB-JS10/400(AC100V) CA300 TB-JS20/400(AC200V) CA400 TB-JS10/600(AC100V) CA600

5.2 寿命について

遅延釈放ユニット(以下ユニットという)の寿命は、ユニットの端子34ー 35 に通電される AC 電源の累積時間、またはユニットの放電回数 (*)で 決まります。

*ユニットの放電回数:

電磁接触器がONしている状態で、AC電源がOFFした(瞬時停電、 ブレーカ断など)回数です。押ボタンスイッチのON/OFFによる回数 は含みません。仕様は次の通りです。寿命になる前に、ユニットを 交換してください。

ユニットの寿命仕様			
	項目	仕 様	
0	電源の累積通電時間 (端子34ー35間)	周囲温度55℃にて10万時間以上	
2	ユニットの放電回数	10万回以上	

寿命は、①または②のいずれか先に到達した方で決まります。

東芝産業機器システム株式会社

URL http://www.toshiba-tips.co.jp